



Brukerhåndbok

GS-3384

GS-3390

GS-4390

GS-5390

CE

med
vedlikeholdsinformasjon

Oversettelse av
originale instruksjoner
Fourth Edition
Second Printing
Part No. 133553NW

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Ring Genie dersom du har spørsmål.

Innhold

	Side
Innledning	1
Forklaringer på symboler og faremerking	3
Generell sikkerhet	5
Personsikkerhet	7
Sikkerhet på arbeidsplassen	8
Tegnforklaring	15
Styreanordninger	16
Inspeksjoner	21
Betjeningsinstruksjoner	30
Instruksjoner for transport og løfting	36
Vedlikehold	39
Spesifikasjoner	42

Kontakt oss:

Internett: <http://www.genielift.com>
E-post: awp.techpub@terex.com

Copyright © 2002 Terex

Fjerde utgave: Andre opplag,
november 2012

"Genie" er et registrert varemerke for
Terex South Dakota i USA og i flere andre land.
"GS" er et varemerke for Terex South Dakota

 I overensstemmelse med EU-direktiv
2006/42/EC Se EU-samsvarserklæring

 Trykt på resirkulert papir L

Trykt i USA.

Innledning

Eiere og brukere:

Vi i Genie takker for at du valgte vår maskin. Brukerens sikkerhet er vår høyeste prioritet. Dette oppnås best når vi alle bidrar. Vi mener at du i stor grad bidrar til økt sikkerhet hvis du som bruker av utstyret:

- 1 følger** arbeidsgiverens, arbeidsplassens og myndighetenes regler.
- 2 leser, forstår og følger** instruksjonene i denne håndboken og andre håndbøker som følger med denne maskinen.
- 3 følger gode sikkerhetsrutiner under arbeidet** og bruker sunn fornuft.
- 4 kun benytter opplærte/sertifiserte brukere** under kvalifisert tilsyn til å betjene maskinen.

Hvis det er noe i denne håndboken som oppfattes som uklart, eller hvis du mener noe burde vært føyd til, ta kontakt med oss.

Internett: www.genielift.com

E-post: techpub@genieind.com



Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Ikke bruk denne maskinen før:

- ☒ du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

Les og sørg for at du har forstått sikkerhetsreglene før du går videre til neste del.

- 2 Inspiser alltid maskinen før bruk.
- 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.
- 4 Inspiser arbeidsplassen.
- 5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

- ☒ Du har lest, forstått og vil følge produsentens instruksjoner og sikkerhetsregler – sikkerhets- og brukerhåndbøker og merkingen på maskinen.
- ☒ Du har lest, forstått og vil følge arbeidsgivers sikkerhetsregler og reglement for arbeidsplassen.
- ☒ Du har lest, forstått og fulgt alle aktuelle forskrifter fra myndighetene.
- ☒ Du har gjennomgått kvalifisert opplæring i sikker bruk av maskinen.

Innledning

Fareklassifisering

Genie bruker symboler, fargekoder og ord som angir følgende:



Sikkerhetssymbol – varslers deg om potensiell fare for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet, for å forhindre personskade eller død.

FARE

Rød

Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Oransje

Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG

Gul

Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til små eller moderate personskader.

MERK

Blå

Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til materielle skader.





Bruksområde

Maskinen er kun laget for å løfte personell, verktøy og materialer til en arbeidsplass over bakken.




Vedlikehold av sikkerhetsmerker

Erstatt alle manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Tenk alltid på brukerens sikkerhet. Rengjør sikkerhetsmerkene med mildt såpevann. Ikke bruk løsemiddelbaserte rengjøringsmidler. Da kan sikkerhetsmerkene bli ødelagt.


Forklaringer på symboler og faremerking

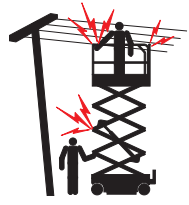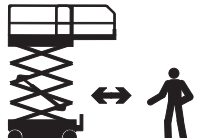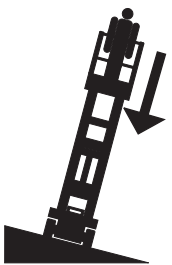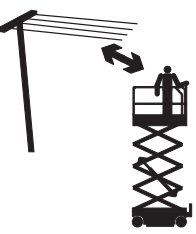				
Les brukerhåndboken	Les servicehåndboken	Klemfare	Klemfare	Kollisjonsfare
				
Fare for velt	Fare for velt	Fare for velt	Fare for velt	Fare for elektrisk støt
				
Fare for elektrisk støt	Eksplisjonsfare	Brannfare	Fare for forbrenning	Fare for hudinjeksjon
				
Koble inn sikkerhetsarm	Ikke kom i nærheten av bevegelige deler	Ikke kom i nærheten av støttebein og dekk	Flytt maskinen til et plant underlag	Lukk chassiss- skuffen
				
Senk plattformen	Ikke plasser maskinen på steder hvor den ikke kan vatres med støttebeina	Hold påkrevd sikkerhetsavstand	Kun faglært vedlikeholds- personell skal åpne slike deksler	Bruk en papp- eller papirbit til å søke etter lekkasjer

Forklaringer på symboler og faremerking

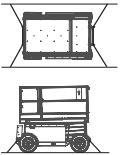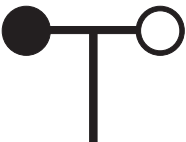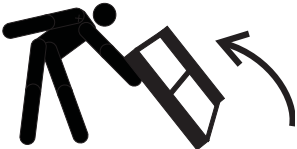				
Blokker hjulene	Løsne bremsene	Festepunkt	Festepunkt for talje	Røyking forbudt
				
Hjullast	Transportdiagram	Sidekraft	Vindstyrke	Støttebeinbelastning
				
Spennning – strøm til plattform	Trykk – luftslange til plattform	Maksimumskapasitet	Klemfare	
				
Hold i rekkverket ved senking				

Generell sikkerhet

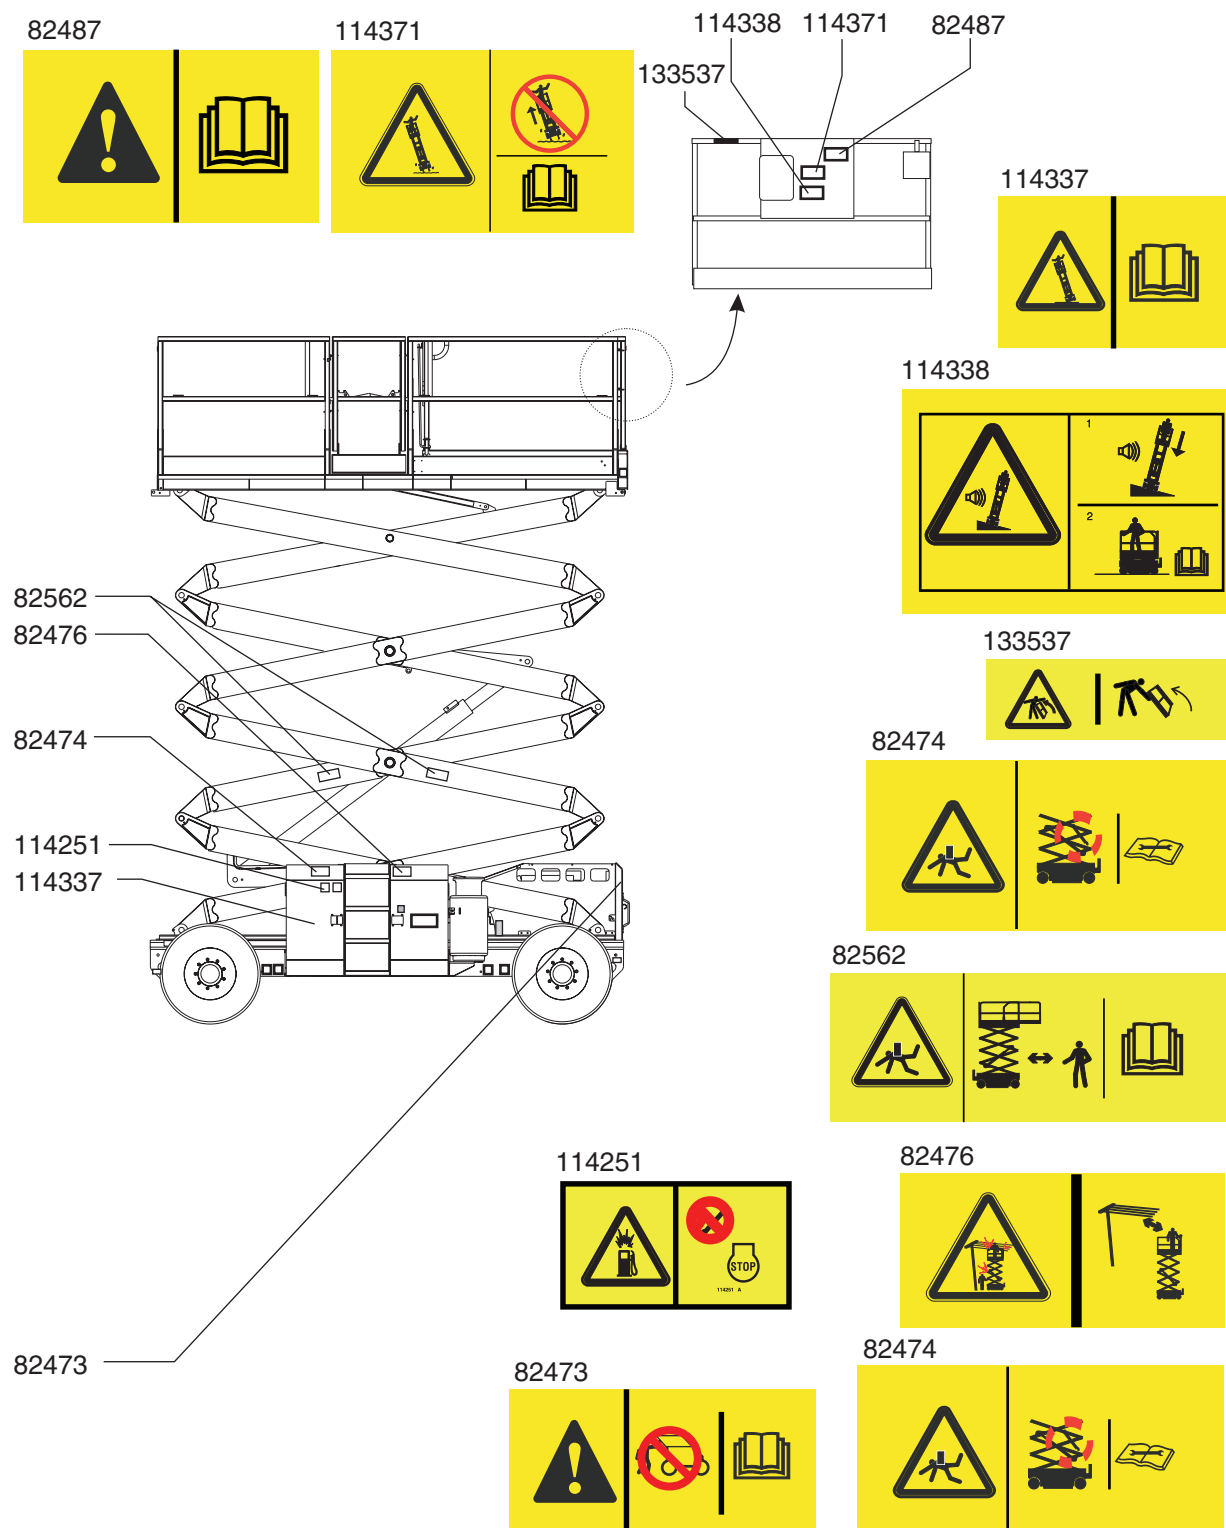

Genie
A TEREX COMPANY

Generell sikkerhet

82560




82475



114337



82562

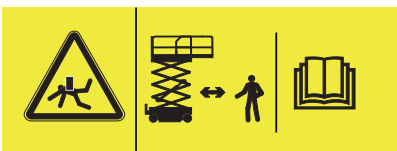


82474



82487



82476

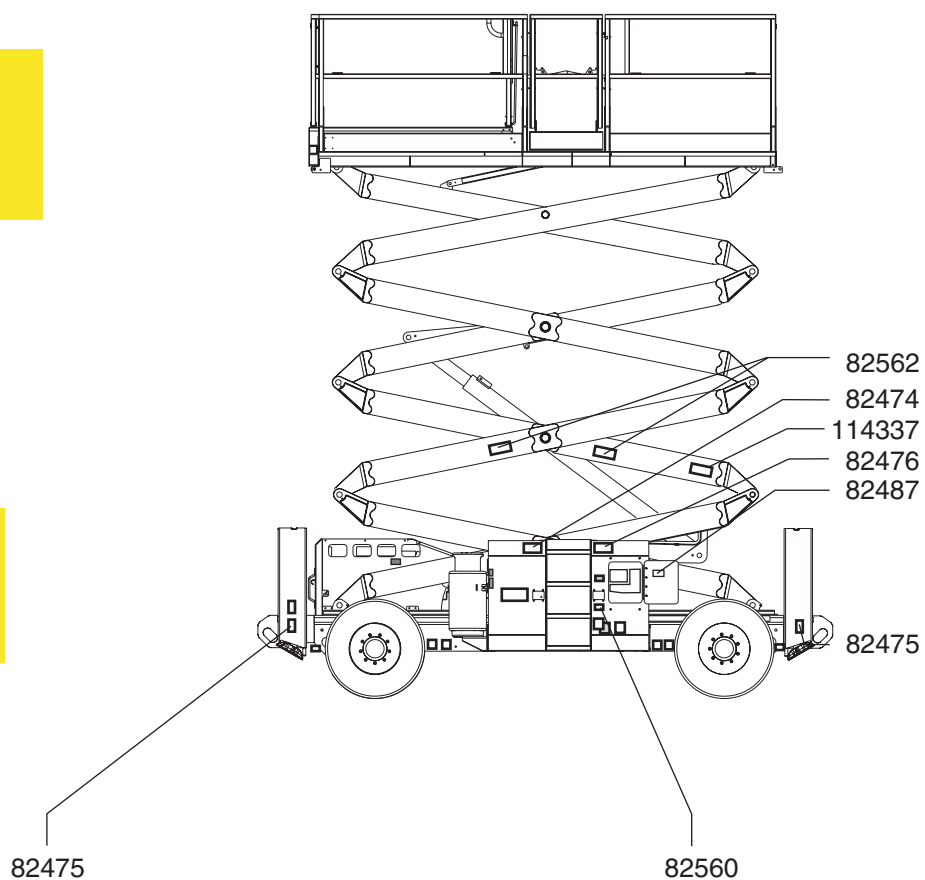

Genie
A TEREX COMPANY

Personsikkerhet

Sikkerhetsutstyr


Utstyr for sikring mot fall (PFPE) er påkrevd ved bruk av denne maskinen. Dersom PFPE er påkrevd pga. regler ved arbeidsplassen eller av arbeidsgiver, gjelder følgende:

Alt PFPE må være i samsvar med aktuelle statlige forskrifter, og må inspiseres og anvendes i henhold til PFPE-produsentens instruksjoner.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Fare for elektrisk støt

Denne maskinen er ikke isolert og vil ikke gi noen beskyttelse mot elektrisk støt.

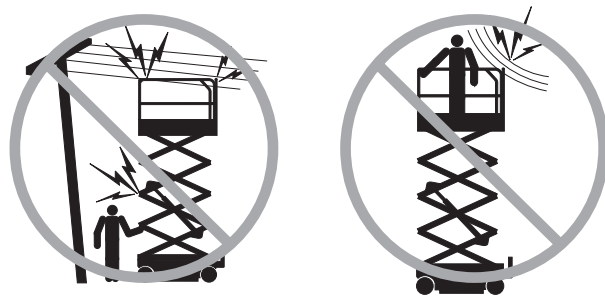

Hold god avstand til strømledninger og elektriske apparater i henhold til aktuelle nasjonale forskrifter og tabellen under.

Spenning i ledning	Påkrevd sikkerhetsavstand
0 til 50 KV	3,05 m
50 KV til 200 KV	4,60 m
200 KV til 350 KV	6,10 m
350 KV til 500 KV	7,62 m
500 KV til 750 KV	10,67 m
750 KV til 1 000 KV	13,72 m

Ta med i beregningen at plattformen kan bevege seg, og at ledningene kan svaie, og se opp for sterk vind og vindkast.

Ikke rør maskinen dersom den er i kontakt med strømførende ledninger. Personell på bakken eller på plattformen må ikke røre eller betjene maskinen før de strømførende ledningene er koblet fra.

Ikke bruk maskinen i tordenvær eller storm.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

⚠ Fare for velt

Den totale vekten av personer, utstyr og materialer må ikke overstige plattformens maksimumskapasitet.

Maskin uten kapasitetsindikator:

Maksimumskapasitet

GS-3384 og GS-3390	1 134 kg
GS-4390	680 kg
GS-5390	680 kg

Maks. antall personer

GS-3384 og GS-3390	7
GS-4390	7
GS-5390	4

Maskin med kapasitetsindikator:

Maksimumskapasiteten varierer etter hvor høy plattformen er.

Maksimumskapasitet – GS-3384 og GS-3390

Maks. antall personer

Plattformens høyde	Maksimumskapasitet
10,1 m	1 134 kg
8,5 m	1 683 kg
6,4 m	1 878 kg
4,2 m	1 683 kg
2 m	1 134 kg

Sikkerhet på arbeidsplassen

Maksimumskapasitet – GS-4390

Maks. antall personer 7

Plattformens høyde	Maksimumskapasitet
13,1 m	680 kg
10,1 m	1 170 kg
8 m	1 286 kg
5,4 m	1 170 kg
2,9 m	680 kg

Maksimumskapasitet – GS-5390

Maks. antall personer 4

Plattformens høyde	Maksimumskapasitet
16,2 m	680 kg
13,6 m	1 264 kg
11 m	1 410 kg
8,2 m	1 264 kg
2,5 m	680 kg

Bommen må kun heves eller forlenges dersom maskinen er plassert på et fast og plant underlag.



Ikke bruk tiltealarmen som indikator på om maskinen står plant. Tiltealarmen utløses på chassiset og på plattformen når maskinen står i en bratt helling.

Dersom tiltealarmen utløses:
Senk plattformen. Flytt maskinen til et fast, plant underlag. Dersom tiltealarmen utløses når plattformen er hevet, senk plattformen svært forsiktig.

Ikke endre eller koble ut endebryterne.

Ikke kjør raskere enn 1,1 km/t når plattformen er hevet.

Vær ekstremt forsiktig, og kjør med lav hastighet og med maskinen sammenslått over ujevnt terreng, skrot, ustabilt eller glatt underlag og nær hull og skrenter.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Ikke bruk plattformkontrollene til å frigjøre plattformen dersom den sitter fast, eller normal bevegelse hindres av andre gjenstander. Alt personell må fjernes fra plattformen før ethvert forsøk på å frigjøre plattformen ved hjelp av kontrollene på bakken.



Ikke skyv deg fra eller trekk deg mot gjenstander utenfor plattformen.

Maks. tillatt manuell kraft
400 N

Ikke bind fast plattformen til andre objekter.

Ikke plasser last slik at den stikker ut over plattformens yttergrenser.

Ikke endre eller koble ut maskindeler som på noe vis virker inn på sikkerhet og stabilitet.

Ikke modifierer eller endre en løftbar arbeidsplattform uten at produsenten har gitt skriftlig tillatelse på forhånd. Montering av tilleggsutstyr for festing av verktøy eller materialer på plattformen, stigbrettet eller rekkverket kan øke vekten på plattformen og overflatearealet på plattformen eller lasten.

Ikke skift ut deler som er vitale for maskinens stabilitet, med deler med annen vekt eller andre spesifikasjoner.

Ikke hev plattformen når vindstyrken er over 12,5 m/s. Hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/s når plattformen er hevet, senk plattformen og avslutt bruken av maskinen.

Ikke bruk maskinen i sterk vind eller sterke vindkast. Ikke øk flatearealet på plattformen eller lasten. Økning av arealet som utsettes for påvirkning av vind, vil gjøre maskinen mer ustabil.



Ikke kjør maskinen med plattformen hevet i eller nær ujevnt terreng, ustabil underlag eller under andre farlige forhold.

Ikke plasser eller fest fast eller overhengende last på noen deler av denne maskinen.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Ikke plasser stiger eller stillaser på plattformen eller mot noen del av denne maskinen.



Ikke transporter verktøy og materialer dersom de ikke er jevnt fordelt og kan håndteres på en trygg måte av personen(e) på plattformen.

Ikke bruk denne maskinen på et bevegelig eller mobilt underlag eller kjøretøy.

Pass på at alle dekkene er i god stand, at luftfylte dekk har nok luft og at hjulmuttere er godt tilskrudd.

Ikke bruk maskinen som kran.

Ikke skyv maskinen eller andre gjenstander med plattformen.

Ikke la plattformen komme i kontakt med andre objekter.

⚠ Fare ved bruk i helling

Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere enn den maksimale hellingen og sidehellingen som maskinen takler. Den angitte maksimale hellingen for maskinen gjelder for sammenslått posisjon.

Maksimal helling, sammenslått posisjon

GS-3384, GS-3390, GS-4390	50 % (26°)
GS-5390	40 % (22°)

Maksimal sidehelling, sammenslått posisjon

GS-3384, GS-3390, GS-4390	50 % (26°)
GS-5390	40 % (22°)


Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene og tilstrekkelig trekkraft.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Fallfare

Rekkverket beskytter brukeren mot å falle ut. Dersom brukere av plattformen må bruke personlig sikkerhetsutstyr (PFPE) pga. arbeidsplassens forskrifter, skal PFPE brukes i henhold til PFPE-produsentens instruksjoner og gjeldende forskrifter.

Ikke sitt, stå eller klatre på plattformens rekkverk. Stå støtt på plattformen til enhver tid.

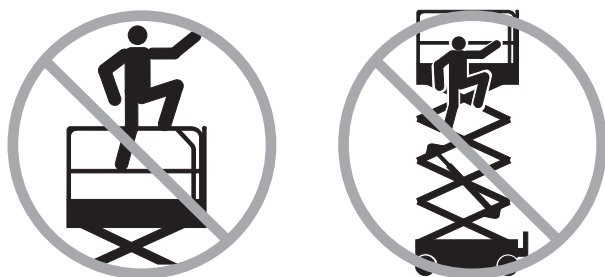

Ikke klatre ned fra plattformen når den er hevet.

Hold plattformen fri for skrot.

Lukk grinden før bruk.

Ikke bruk maskinen hvis ikke rekkverket er skikkelig montert og grinden ikke er lukket.

Kollisjonsfare



Vær oppmerksom på begrenset sikt og blindsoner når du kjører eller betjener maskinen.

Vær oppmerksom på den hevede plattformens posisjon når du flytter maskinen.

Maskinen må stå på et plant underlag eller være sikret før bremsene slippes opp.

Alle brukere må følge arbeidsgivers, arbeidsstedets og myndighetenes forskrifter angående bruk av personlig verneutstyr.

Kontroller arbeidsplassen for høye hindringer og andre mulige farer.



Vær oppmerksom på klemfare når du holder fast i plattformens rekkverk.

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og symbolplaten for kjøre- og styrefunksjoner.

Ikke bruk maskinen i nærheten av kraner eller annet bevegelig, overhengende maskineri uten at kranen er avsperrret og/eller forholdsregler er tatt for å forhindre en eventuell kollisjon.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Bruk av maskinen til lek og stunt er forbudt.

Ikke senk plattformen uten at området under er fritt for personer og hindringer.



Begrens hastigheten ved forflytting ut fra kjøreforholdene (underlag, trafikk, helling, personer i området) og andre faktorer som kan medføre kollisjonsfare.

⚠ Fare for personskader

Sørg alltid for god ventilasjon ved bruk av maskinen for å unngå kullosforgiftning.

Ikke bruk maskinen dersom den lekker hydraulisk olje eller luft. En luftlekkasje eller lekkasje av hydraulikkolje kan trenge gjennom huden og/eller forårsake brannskader.

Uheldig kontakt med maskindeler under ethvert deksel vil medføre alvorlig personskade. Kun faglært vedlikeholdspersonell skal åpne slike deksler. Bruker bør kun åpne slike deksler ved inspeksjon før bruk. Alle deksler må være lukket og sikret når maskinen er i bruk.

⚠ Fare for skade på maskindeler

Ikke bruk batteri eller lader med mer enn 12 V spenning for å starte motoren med startkabler.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

⚠ Eksplosjons- og brannfare

Ikke start motoren hvis du lukter eller oppdager flytende petroleumsgass (LPG), bensin, diesel eller andre eksplosive stoffer.

Ikke fyll drivstoff mens motoren er i gang.

Sørg for god plass og god ventilasjon ved fylling av drivstoff og lading av batteri, og unngå gnister, åpen ild og tente sigaretter.

Ikke bruk maskinen på farlige steder eller steder hvor det kan forekomme brennbare eller eksplosive gasser eller partikler.

Ikke spray eter inn i maskiner med glødepluggen.

⚠ Fare for skade på maskinen

Ikke bruk en ødelagt maskin eller en maskin som ikke virker som den skal.

Inspiser maskinen grundig før bruk, og test alle funksjoner før hvert arbeidsskift. Merk en ødelagt maskin umiddelbart, og ta den ut av drift.

Forsikre deg om at alt vedlikehold er utført i henhold til denne håndboken og gjeldende Genie-servicehåndbok.

Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Sørg for at bruker-, sikkerhets- og ansvarshåndbøkene er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Klemfare

Hold hender og andre lemmer borte fra saksene.

Bruk sunn fornuft og planlegg når maskinen betjenes via kontrollenheten på bakken. Hold trygg avstand mellom brukeren, maskinen og stasjonære objekter.

Hold godt fast i rekkverket når du trekker ut rekkverkstolpene. Pass på at rekkverket ikke faller av.

⚠ Sikkerhet ved bruk av støttebein

Fare for velt

Ikke senk støttebeina hvis maskinen ikke står på et fast underlag. Unngå bratte skråninger, hull, ustabile eller glatte overflater og andre potensielt farlige forhold.

Når det automatiske vatringsfunksjonen ikke brukes og støttebeina senkes individuelt, må støttebeina i svingende ende senkes først.

Ikke hev plattformen hvis maskinen ikke står i vater. Ikke still opp maskinen på en flate hvor den ikke kan vatres kun ved å bruke støttebeina.

Ikke hev plattformen hvis ikke alle fire støttebeina er tilstrekkelig senket, føttene står støtt på bakken og maskinen er i vater.

Ikke juster støttebeina mens plattformen er hevet.

Ikke kjør mens støttebeina er senket.

⚠ Batterisikkerhet

Forbrenningsfare



Batterier inneholder syre. Bruk alltid verneklær og vernebriller når du jobber med batterier.

Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med bakepulver og vann.

Ikke utsett batteriene eller laderen for vann eller regn under lading.



Ekspllosjonsfare



Hold gnister, flammer og tente sigaretter unna batteriene. Batteriene skiller ut eksplosiv gass.

Batteriholderen må være åpen under hele ladingen.




Ikke berør batteripolene eller kabelklemmene med verktøy som kan lage gnister.

Fare for skade på maskindeler

Ikke bruk batteriladere på mer enn 24 V for å lade opp batteriene.

Tegnforklaring

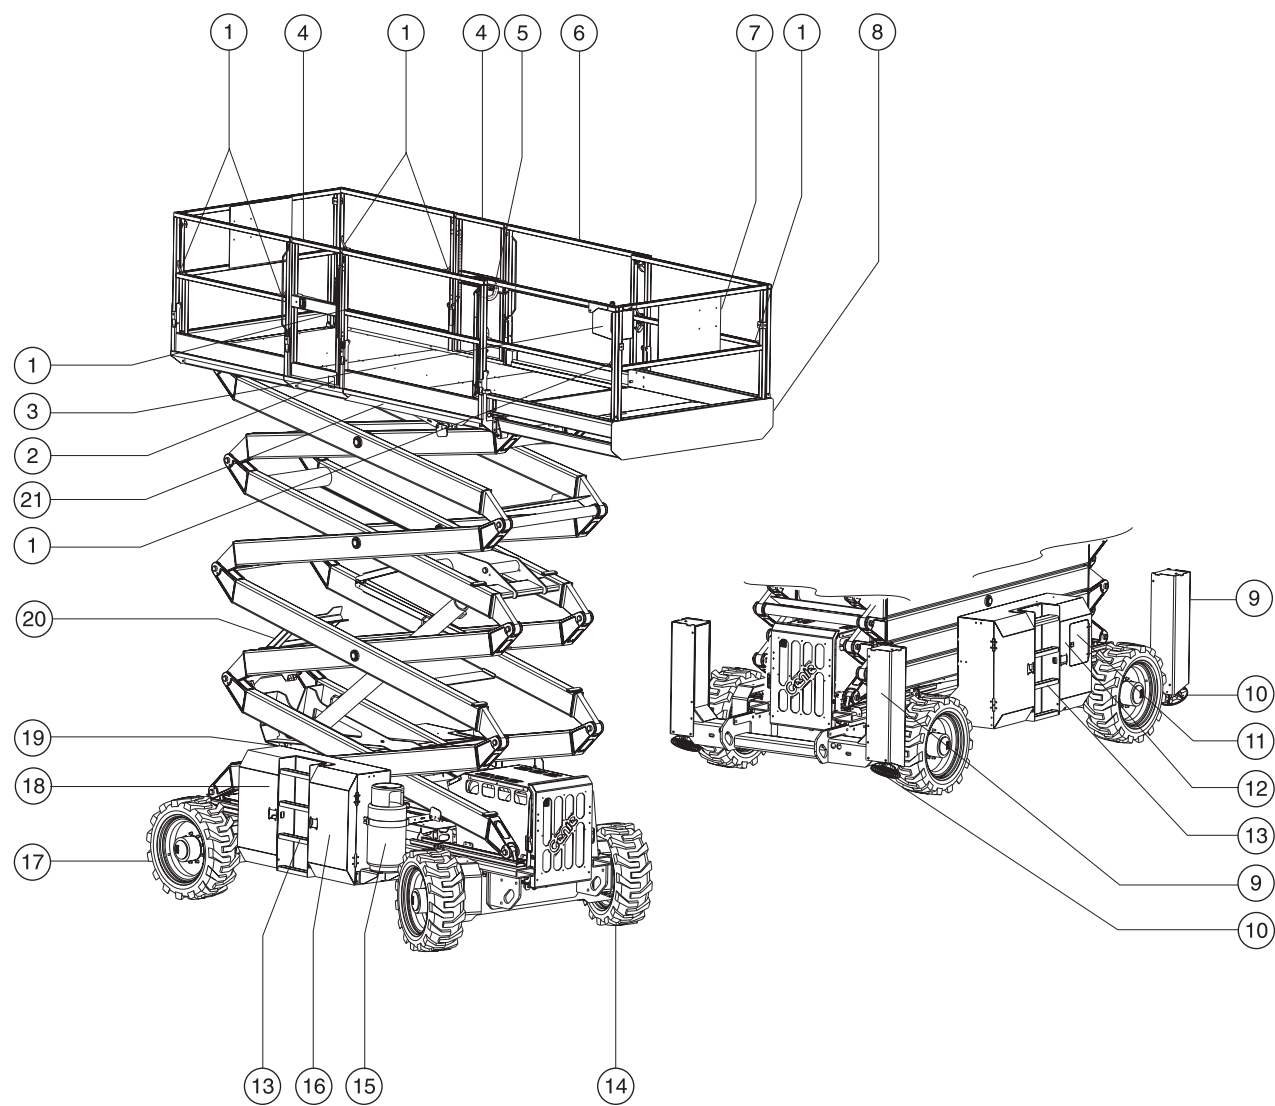


- 1 Festepunkt for stropper
- 2 GFCI-kontakt
- 3 Plattformkontroll
- 4 Plattformgrind
- 5 Låsehendel for plattformforlengelse
- 6 Plattformrekkverk
- 7 Beholder til håndbok
- 8 Plattformforlengelse

- 9 Kabinett til støttebein (hvis montert)
- 10 Føtter til støttebein (hvis montert)
- 11 Bakkekontroll med LCD-display
- 12 Tiltealarm (bak bakkekontrollpanel)
- 13 Stige
- 14 Styrehjul

- 15 LPG-tank
- 16 Hydraulikk tank (bak deksel)
- 17 Ikke-svingbart hjul
- 18 Drivstofftank (bak deksel)
- 19 Strøm til plattform (ikke synlig)
- 20 Sikkerhetsalarm (ikke synlig)
- 21 Kapasitetsindikator (hvis montert)

Genie
A TEREX COMPANY

Styreanordninger

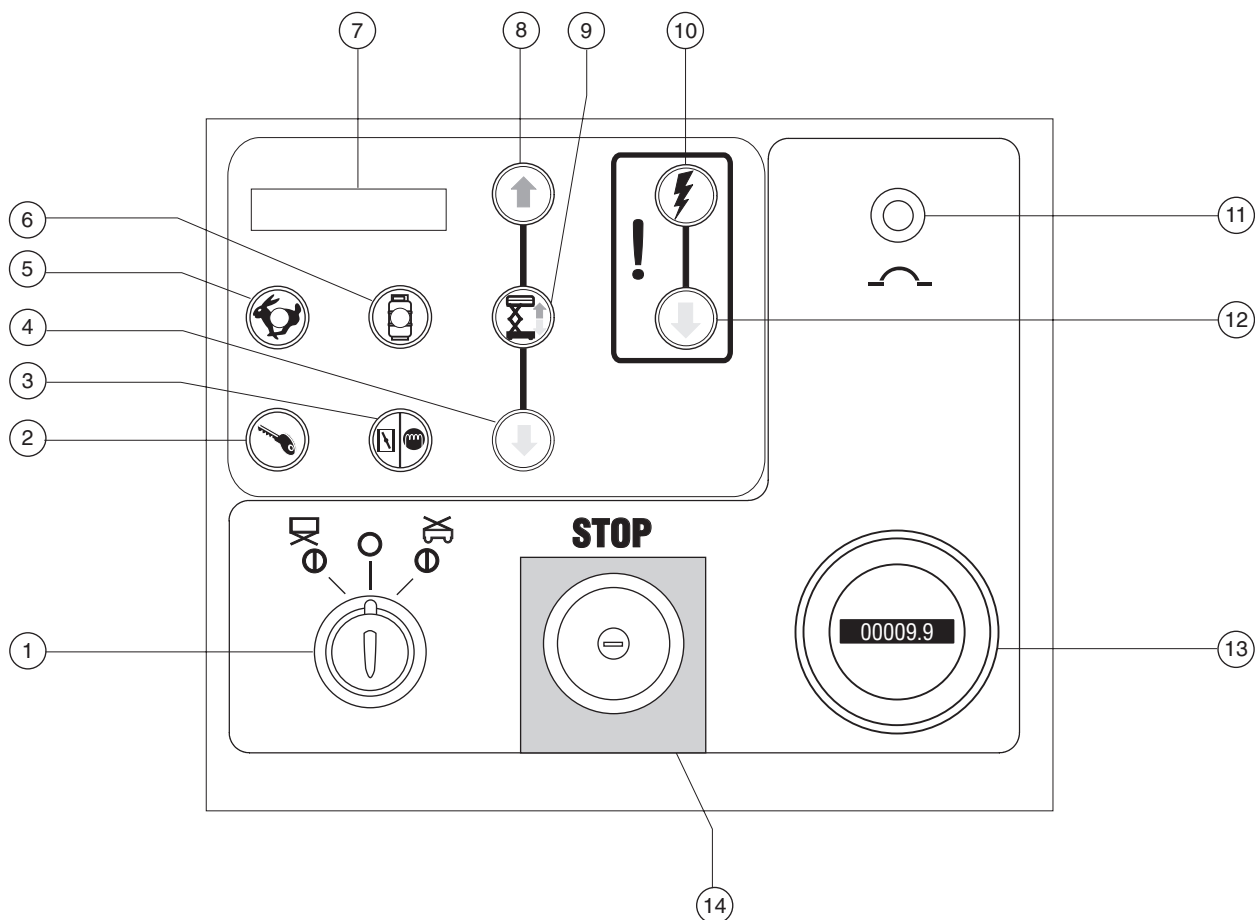

Bakkekontrollpanel


- | | |
|--|---|
| 1 Nøkkelbryter for valgene plattform/av/bakke | 9 Knapp for aktivering av lift-funksjon |
| 2 Knapp for start av motor | 10 Knapp for aktivering av nødsenking |
| 3 Bensin-/LPG-modeller: Choke-knapp | 11 20 A-sikring for kontrollpanelet |
| Dieselmoteller: Knapp for glødeplugg | 12 Nødsenkeknapp |
| 4 Ned-knapp for plattform | 13 Timeteller |
| 5 Knapp for tomgang med indikatorlampe | 14 Rød nødstopknapp |
| 6 Bensin-/LPG-modeller: Knapp for valg av LPG med indikatorlampe | |
| 7 LCD-skjerm | |
| 8 Opp-knapp for plattform | |

Styreanordninger

Bakkekontrollpanel

- 1 Nøkkelbryter for valgene plattform/av/bakke
Vri nøkkelbryteren til plattformposisjon, og plattformkontrollene vil fungere. Vri nøkkelbryteren til "av"-posisjon, og maskinen vil være slått av. Vri nøkkelbryteren til bakkeposisjon, og bakkekontrollene vil fungere.
- 2 Knapp for start av motor
Trykk inn denne knappen for å starte motoren.
- 3 Bensin-/LPG-modeller: choke-knapp
Trykk inn denne knappen for å aktivere choken.
Dieselmodeller: Knapp for glødeplugg
Trykk inn denne knappen for å aktivere glødepluggene.
- 4 Ned-knapp for plattform
Trykk inn denne knappen, og plattformen vil senkes.
- 5 Knapp med indikatorlampe for valg av tomgang
Trykk inn denne knappen for å la motoren gå på tomgang. Lysende lampe indikerer at høy tomgang er valgt. Slukket lampe indikerer at lav tomgang er valgt.
- 6 Bensin-/LPG-modeller: Knapp for valg av LPG med indikatorlampe
Trykk inn denne knappen for å velge drivstoff. Lysende lampe indikerer at LPG er valgt. Slukket lampe indikerer at bensin er valgt.
- 7 LCD-skjerm
- 8 Opp-knapp for plattform
Trykk inn denne knappen, og plattformen vil heves.
- 9 Knapp for aktivering av lift-funksjon
Trykk inn denne knappen for å aktivere lift-funksjonen.
- 10 Knapp for aktivering av nødsenking
Trykk inn denne knappen for å aktivere nødsenkefunksjonen.
- 11 20 A-sikring for kontrollpanelet
- 12 Nødsenkeknapp
Trykk inn denne knappen for å aktivere nødsenkefunksjonen.
- 13 Timeteller
Indikerer antall timer maskinen har vært i bruk.
- 14 Rød nødstoppknapp
Trykk inn den røde nødstoppknappen til "av"-posisjon for å stoppe alle funksjoner. Trekk ut den røde nødstoppknappen til "på"-posisjon for å bruke maskinen.

Styreanordninger

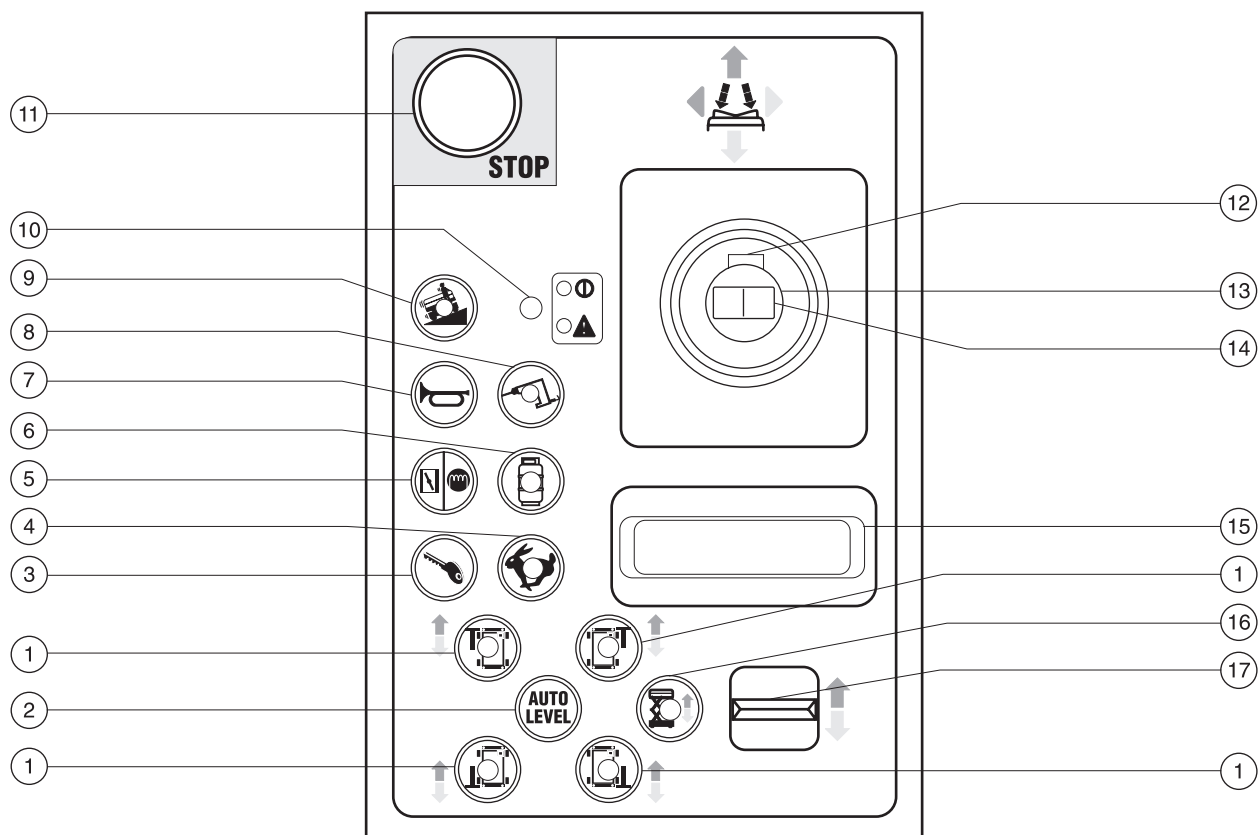

Plattformkontroll

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Knapp med indikatorlampe som aktiverer støttebein | 7 Hornknapp | 14 Tommelknapp for styrefunksjoner |
| 2 Knapp for automatisk justering av støttebein | 8 Knapp for valg av generator med indikatorlampe | 15 Håndleddstøtte |
| 3 Knapp for start av motor | 9 Knapp med indikatorlampe for tilfeller hvor maskinen står i en helling: lav hastighet i hellinger | 16 Knapp med indikatorlampe som aktiverer lift |
| 4 Knapp med indikatorlampe for valg av tomgang | 10 Grønn lampe for strøm/
Rød lampe for feil | 17 Vippebryter for støttebein opp/ned og plattform opp/ned |
| 5 Bensin-/LPG-modeller: Choke-knapp
Dieselmodeller: Knapp for glødeplugg | 11 Rød nødstoppknapp | |
| 6 Bensin-/LPG-modeller: LPG-knapp med indikatorlampe | 12 Aktiveringsbryter for funksjoner | |
| | 13 Kontrollspak for kjørefunksjon | |

Styreanordninger

Plattformens kontrollpanel

- 1 Knapp med indikatorlampe som aktiverer støttebein
Trykk inn denne knappen for å opp/ned-funksjonen for hvert støttebein.
- 2 Knapp for automatisk justering av støttebein
Trykk inn denne knappen for å aktivere den automatiske vatringsfunksjonen.
- 3 Knapp for start av motor
Trykk inn denne knappen for å starte motoren.
- 4 Knapp med indikatorlampe for valg av tomgang
Trykk inn denne knappen for å la motoren gå på tomgang.
Indikatorlampe av: lav tomgang
Indikatorlampe på: høy tomgang
- 5 Bensin-/LPG-modeller: Choke-knapp
Trykk inn denne knappen for at motoren skal starte lettere i kaldt vær.
Dieselmodeller: Knapp for glødeplugg
Trykk inn denne knappen for at motoren skal starte lettere i kaldt vær.
- 6 Bensin-/LPG-modeller: LPG-knapp med indikatorlampe
Trykk inn denne knappen for å velge LPG.
- 7 Hornknapp
Trykk inn denne knappen, og hornet vil lyde.
Slipp opp knappen, og hornet vil stoppe.
- 8 Knapp for valg av generator med indikatorlampe
Trykk inn denne knappen for å skru på generatoren. Indikatorlampen vil lyse. Trykk inn knappen igjen for å slå av generatoren.
- 9 Knapp med indikatorlampe for tilfeller hvor maskinen står i en helling: lav hastighet i helling
Trykk inn denne knappen for å velge lav hastighet i helling.
- 10 Grønn lampe for strøm / rød lampe for feil
Grønn lampe for strøm lyser når den røde nødstoppknappen er trukket ut i "på"-posisjon.
Hvis indikatorlampen for feil lyser, trykk inn og dra ut den røde nødstoppknappen for å tilbakestille systemet. Hvis lampen fortsatt lyser rødt, merk maskinen og ta den ut av drift.
- 11 Rød nødstoppknapp
Trykk inn den røde nødstoppknappen til "av"-posisjon for å stoppe alle funksjoner og slå av motoren. Trekk ut den røde nødstoppknappen til "på"-posisjon for å bruke maskinen.
- 12 Aktiveringsbryter for funksjoner
Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for å aktivere kjørefunksjon.
- 13 Kontrollspak for kjørefunksjon
Beveg kontrollspaken i den blå pilens retning på kontrollpanelet, og maskinen vil bevege seg i den retningen den blå pilen peker. Beveg kontrollspaken i den gule pilens retning på kontrollpanelet, og maskinen vil bevege seg i den retningen den gule pilen peker.

Styreanordninger

14 Tommelknapp for styrefunksjoner

Trykk inn venstre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot venstre.

Trykk inn høyre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot høyre.

15 Håndleddstøtte

16 Knapp med indikatorlampe som aktiverer lift

Trykk inn denne knappen for å aktivere lift-funksjonen.

17 Vippebryter for støttebein opp/ned og plattform opp/ned

Mens indikatorlampeknappen for automatisk vatring lyser, beveg vippebryteren oppover, og støttebeina vil heves. Beveg bryteren nedover, og støttebeina senkes.

Beveg vippebryteren oppover mens indikatorlampen for et av støttebeina lyser, så heves støttebeinet. Beveg vippebryteren nedover, så senkes støttebeinet.

Mens indikatorlampen for lift-funksjon lyser, beveg vippebryteren oppover, og plattformen vil heves. Beveg vippebryteren nedover, og plattformen vil senkes.

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

- ☒ du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjonen før bruk før du går videre til neste del.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende inspeksjon før bruk

Det er brukerens ansvar å utføre inspeksjon før bruk samt rutinemessig vedlikehold.

Inspeksjonen før bruk er en visuell inspeksjon utført av brukeren før hvert arbeidsskift. Hensikten med inspeksjonen er å oppdage åpenbare feil med maskinen før brukeren utfører funksjonstesten.

Inspeksjonen før bruk skal også kunne avdekke om rutinemessig vedlikehold må utføres. Kun rutinemessig vedlikehold spesifisert i denne håndboken kan utføres av brukeren.

Se listen på neste side, og sjekk hvert punkt.

Ved skade eller ureglementerte avvik fra fabrikktilstand må maskinen merkes og tas ut av drift.

Reparasjoner kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner. Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere-maskinen før bruk innen funksjonstesten utføres.

Faste vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner og krav angitt i ansvarshåndboken.

Inspeksjoner

Inspeksjon før bruk

- ☐ Sørg for at bruker-, sikkerhets- og ansvarshåndbøkene er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig. Se avsnittet om merking.
- ☐ Kontroller motoroljenivået og at det ikke er noen oljelekkasje. Fyll på olje om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ☐ Kontroller nivået på den hydrauliske oljen og at det ikke er noen oljelekkasje. Fyll på olje om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ☐ Kontroller kjølevæsknivået, og at det ikke er noen kjølevæskelekkasje. Fyll på kjølevæske om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ☐ Kontroller væsknivået i batteriet og at det ikke er noen batterivæskelekkasje. Fyll på destillert vann om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.

Kontroller at følgende komponenter eller områder ikke er ødelagte, feil installert eller mangler deler, og at det ikke er blitt foretatt uautoriserte endringer:

- ☐ Elektriske komponenter, kabling og elektriske ledninger
- ☐ Hydrauliske slanger, koblinger, sylindere og forgreininger
- ☐ Drivstofftanker og hydrauliske tanker
- ☐ Kjøremotorer
- ☐ Beskyttelsesputer
- ☐ Dekk og hjul
- ☐ Motor med tilhørende deler
- ☐ Endebrytere, alarmer og horn
- ☐ Komponenter for overlast av plattform

- ☐ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ☐ Plattformgrind
- ☐ Alarmer og varsellys (hvis montert)
- ☐ Bremseutløserkomponenter
- ☐ Sikkerhetsarm
- ☐ Plattformforlengelse(r)
- ☐ Saksepinner og fester
- ☐ Plattformkontrollspak
- ☐ Generator (hvis montert)
- ☐ Kabinett til støttebein og føtter (hvis montert)

Kontroller hele maskinen for:

- ☐ Sprekker i sveiser eller gods
- ☐ Bulker eller skader på maskinen
- ☐ Store mengder rust, korrosjon eller oksidering
- ☐ Forsikre deg om at alle strukturelle og andre vesentlige komponenter er på plass, og at alle tilhørende festeanordninger og bolter er på plass og tilstrekkelig skrudd til.
- ☐ Rekkverk er montert og låsepinner og bolter er festet.

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

- ☒ du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for funksjonstestene før du går videre til neste del.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende funksjonstester

Funksjonstestene er utformet for å kunne oppdage eventuelle funksjonsfeil før maskinen tas i bruk. Brukeren må følge trinn for trinn-instruksjonene for å teste alle maskinfunksjoner.

En maskin som ikke fungerer som den skal, må aldri brukes. Dersom en funksjonsfeil oppdages, må maskinen merkes og tas ut av drift. Reparasjoner kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere maskinen og utføre en ny funksjonstest før bruk.

Inspeksjoner

- 1 Velg et testområde som er fast, plant og uten hindringer.

På bakkekontrollpanelet

- 2 Trekk ut de røde nødstoppp knappene både på bakken og på plattformen til "på"-posisjon.

- 3 Vri bryteren til bakkekontroll.

- ⊙ Resultat: LCD-skjermen vil slås på, og vise SYSTEM READY (system klart).

Merk: Dersom været er kaldt, må LCD-skjermen varmes opp før skjermbildet vises.

- 4 Start motoren. Se avsnittet Betjeningsinstruksjoner.

Test nødstopp-funksjonen

- 5 Trykk inn den røde nødstoppp knappen på bakken til "av"-posisjon.

- ⊙ Resultat: Motoren skal stanse, og ingen funksjoner skal være aktive.

- 6 Trekk ut den røde nødstoppp knappen til "på"-posisjon, og start motoren igjen.

Test opp/ned-funksjonene

Lydalarmene på denne maskinen og standardhornet kommer fra samme alarmsentral. Hornet er en sammenhengende tone. Senkealarmen piper 60 ganger i minuttet. Alarmen som utløses når maskinen ikke står i vater, piper 180 ganger i minuttet.

- 7 Ikke trykk aktiveringsknappen for lift-funksjon. Trykk og hold inne opp-knappen for plattformen.

- ⊙ Resultat: Plattformen skal ikke heve seg.



- 8 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon. Trykk og hold inne opp-knappen for plattformen.

- ⊙ Resultat: Plattformen skal heve seg.

- 9 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon. Trykk og hold inne ned-knappen for plattformen.

- ⊙ Resultat: Plattformen skal senkes. Senkealarmen skal lyde mens plattformen senkes.

På plattformkontrollpanelet

Test nødstopp-funksjonen

- 10 Trykk inn den røde nødstoppp knappen på plattformen til "av"-posisjon.

- ⊙ Resultat: Motoren skal stanse, og ingen funksjoner skal være aktive.

- 11 Dra ut den røde nødstoppp knappen til "på"-posisjon.

- ⊙ Resultat: Indikatorlampen vil lyse grønt.



Test hornet

- 12 Trykk inn hornknappen.

- ⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

Test opp/ned-funksjoner og aktivering av funksjoner

- 13 Start motoren.

- 14 Aktiver opp/ned-vippebryteren i den retningen den blå pilen viser.

- ⊙ Resultat: Plattformen skal ikke heve seg.

- 15 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon.

- 16 Aktiver opp/ned-vippebryteren i den retningen den blå pilen viser.

- ⊙ Resultat: Plattformen skal heve seg.



Inspeksjoner

17 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon.

18 Aktiver opp/ned-vippebryteren i den retningen den gule pilen viser.

- ⊙ Resultat: Plattformen skal senkes. Senkealarmen skal lyde mens plattformen senkes.

Test styringen

Merk: Når du tester styre- og kjørefunksjonene, stå på plattformen med ansiktet vendt mot den svingende delen av maskinen.

19 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.

20 Trykk tommebryteren på toppen av kontrollspaken i retningen markert av den blå trekanten på kontrollpanelet.

- ⊙ Resultat: Styrehjulene skal svinge i den retningen den blå trekanten på kontrollpanelet viser.

21 Beveg tommebryteren i retningen markert av den gule trekanten på kontrollpanelet.

- ⊙ Resultat: Styrehjulene skal svinge i den retningen den gule trekanten på kontrollpanelet viser.

Testkjøring og -bremsing

22 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.

23 Beveg kontrollspaken sakte i retningen indikert av den blå pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege på seg, sett så spaken tilbake i midtstilling.

- ⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den blå pilen peker på kontrollpanelet, og så bråstoppe.

24 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.

25 Beveg kontrollspaken sakte i retningen angitt av den gule pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege på seg. Sett så spaken tilbake i midtstilling.

- ⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den gule pilen peker på kontrollpanelet, og så bråstoppe.

Merk: Bremsene må kunne holde maskinen i ro i alle de hellingene den klarer å kjøre i.

Test begrenset kjørehastighet

26 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon. Hev plattformen ca. 1,8 m opp fra bakken.

27 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.

28 Beveg kontrollspaken sakte til posisjonen for maks hastighet.

- ⊙ Resultat: Maksimum kjørehastighet med bommen hevet skal ikke overstige 31 cm per sekund.

Dersom kjørehastigheten med bommen hevet overstiger 31 cm per sekund, må maskinen øyeblikkelig merkes og tas ut av drift.

Inspeksjoner

Test opp-endebryteren og støttebeina – GS-5390

- 29 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon. Hev plattformen.
- ⊙ Resultat: Plattformen skal heve seg til 9,1 m og så stoppe. Plattformen skal ikke heve seg over 9,1 m uten at støttebeina er senket.
- 30 Kjør maskinen fremover.
- ⊙ Resultat: Kjørefunksjonen skal ikke være virksom.
- 31 Senk plattformen. Hvis plattformen er høyere enn 3,6 m fra bakken, vil ikke støttebeina senke seg.
- 32 Trykk inn knappen for automatisk justering, og hold den inne.
- 33 Trykk opp/ned-vippebryteren nedover.
- ⊙ Resultat: Støttebeina skal forlenge seg og vatre maskinen. Et pip vil høres når maskinen står i vater.
- 34 Hev plattformen.
- ⊙ Resultat: Plattformen skal heve seg til maksimal høyde.
- 35 Senk plattformen.
- 36 Trykk og hold inne knappen for automatisk vatrang og hev støttebeina.



Test tiltesensoren

Merk: Utfør denne testen fra bakken med bakkekontrollen. Ikke stå på plattformen.

- 37 Senk plattformen helt.
- 38 Kjør begge hjulene på den ene siden opp på en 18 cm høy kloss eller en fortauskant.

- 39 Hev plattformen minst 3,6 m.

⊙ Resultat: Plattformen skal stoppe, og tiltealarmen vil lyde med 180 pip i minuttet. Indikatorlampen på aktiveringsknappen for lift-funksjon vil lyse rødt.

- 40 Beveg kontrollspaken i den blå pilens retning, deretter i den gule pilens retning.

⊙ Resultat: Kjørefunksjonen skal ikke fungere i noen retninger.

- 41 Senk plattformen og kjør maskinen ned fra blokken.

Test nødsenking

- 42 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon, og hev plattformen ca 60 cm.

- 43 Trykk inn den røde nødstoppknappen for å slå av motoren.

- 44 Trekk ut den røde nødstoppknappen til "på"-posisjon.

- 45 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon. Aktiver opp/ned-vippebryteren i den retningen den gule pilen viser.

⊙ Resultat: Plattformen skal senkes.

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☒ du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

- 1 Unngå farlige situasjoner.
- 2 Inspiser alltid maskinen før bruk.
- 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjon av arbeidsplassen før du går videre til neste del.

- 5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Inspeksjon av arbeidsplassen

Vær oppmerksom på og unngå følgende farlige situasjoner:

- skrenter og hull
- humper, hindringer på gulvet eller skrot
- hellende flater
- ustabilt eller glatt underlag
- høye hindringer og høyspentledninger
- farlige steder
- utilstrekkelig støtte i underlaget til å holde maskin og last
- vind- og værforhold
- uvedkommende
- andre mulige usikre forhold

Grunnleggende regler

Inspeksjonen av arbeidsplassen hjelper brukeren til å avgjøre om arbeidsplassen er egnet til sikker bruk av maskinen. Denne inspeksjonen bør utføres av brukeren før maskinen transporteres til arbeidsplassen.

Det er brukerens ansvar å lese om og huske farene på arbeidsplassen, og deretter se opp for dem og unngå dem ved transport, montering og betjening av maskinen.

Inspeksjoner

Kontroll av symboler


Inspiser bildene på neste side, slik at du er sikker på at all merking er på plass og leselig.

Under finner du en nummerert liste med antall og beskrivelser.

Delenr.	Beskrivelse:	Antall
28158	Merke – Blyfri	1
28159	Merke – Diesel	1
28160	Merke – LPG (1 ekstra ved LPG-tank)	1
28174	Merke – Strøm til plattform, 230 V	3
28235	Merke – Strøm til plattform, 115 V	3
40434	Merke – Festepunkt for stropper	8
43618	Merke – Retningspiler	1
44981	Merke – Luftslange til plattform	2
52475	Merke – Transportfeste	4
52967	Kosmetisk – 4x4	2
62748	Kosmetisk – Genie GS-4390	2
65061	Kosmetisk – Genie GS-5390	2
72868	Merke – Motorskuffegenskaper	1
82210	Kosmetisk – Genie GS-3384	2
82247	Merke – 107 dB	1
82417	Plattformens kontrollpanel	1
82418	Bakkekontrollpanel	1
82473	Merke – Tilgang bak deksel	2
82474	Merke – Sikkerhetsblokkering	2
82475	Merke – Klemfare	4
82476	Merke – Fare for elektrisk støt	2
82481	Batterisikkerhet	1
82487	Merke – Les håndboken	2
82560	Merke – Fare for hudinjeksjon	1
82562	Merke – Klemfare	4
82756	Merke – Dekktrykk, høy bæreevne	4
82798	Bakkekontrollpanel	1
82811	Merke – Manuell kraft, 400 N	2

Delenr.	Beskrivelse:	Antall
82809	Merke – Hjullast, GS-3384	4
82812	Merke – Les servicehåndboken	1
82824	Merke – Hjullast, GS-3390 og GS-4390	4
82825	Merke – Hjullast, GS-5390	4
82867	Merke – Kapasitetsindikator, GS-3384 og GS-3390 (hvis montert)	1
82868	Merke – Kapasitetsindikator, GS-4390 (hvis montert)	1
82870	Merke – Kapasitetsindikator, GS-5390 (hvis montert)	1
82871	Fare – Maksimumskapasitet GS-3384 og GS-3390	2
82872	Merke – Maksimumskapasitet, GS-4390	2
82874	Merke – Maksimumskapasitet, GS-5390	2
97709	Merke – VARMT, Ford Tier II-motorer	1
97719	Merke – Sikkerhetsarm	1
97753	Kosmetisk – Genie GS-3390	2
114251	Merke – Eksplosjonsfare	1
114337	Merke – Veltefare	1
114338	Merke – Veltefare	1
114371	Merke – Sikkerhet ved bruk av støttebein	1
133264	Merke – Maksimumskapasitet, GS-3384 og GS-3390	2
133265	Merke – Maksimumskapasitet, GS-4390	2
133267	Merke – Maksimumskapasitet, GS-5390	2
133269	Merke – Støttebeinbelastning, GS-3384	4
133270	Merke – Støttebeinbelastning, GS-3390	4
133271	Merke – Støttebeinbelastning, GS-4390	4
133272	Merke – Støttebeinbelastning, GS-5390	4
133537	Merke – Klemfare	1
215526	Merke – Belteruting, Ford-motor	1

Inspeksjoner

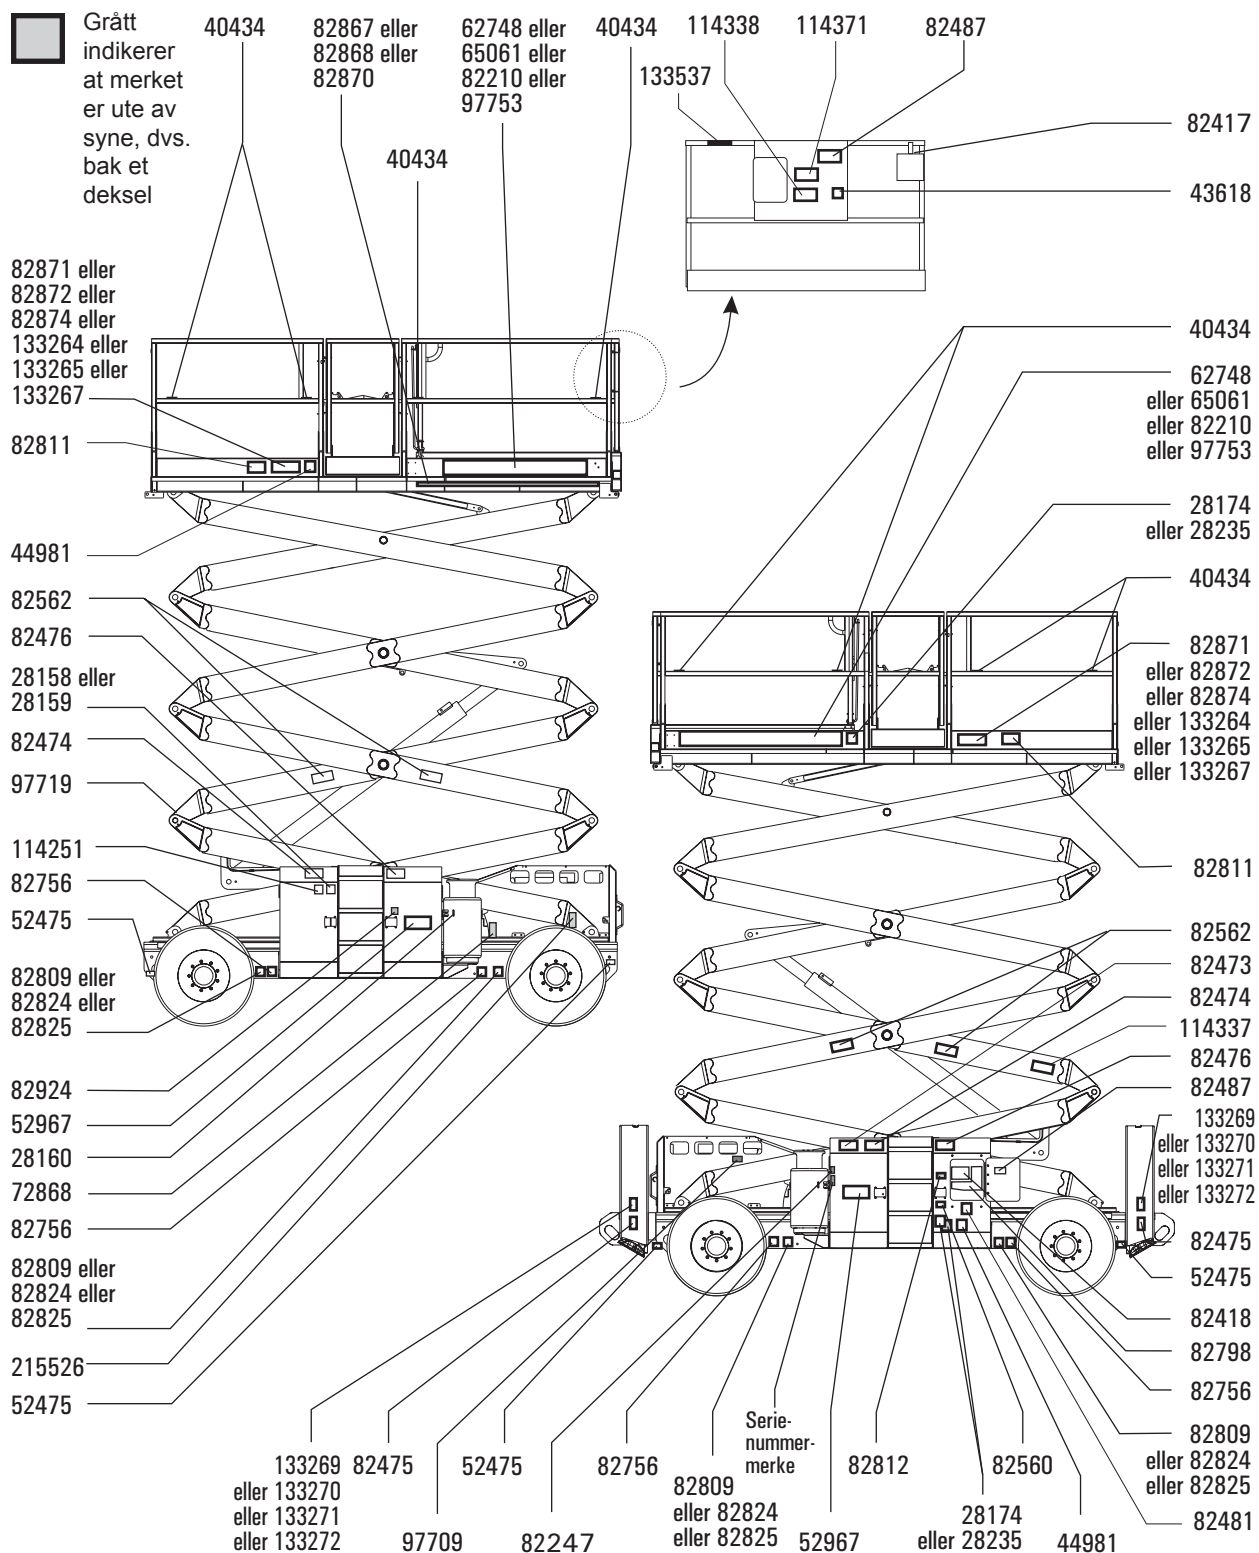

Betjeningsinstruksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

- ☑ du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.
- 1 Unngå farlige situasjoner.
- 2 Inspiser alltid maskinen før bruk.
- 3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.
- 4 Inspiser arbeidsplassen.
- 5 **Bruk kun maskinen til det den er laget for.**

Grunnleggende regler

Betjeningsinstruksjonene gir instruksjoner for alle aspekter ved betjening av maskinen. Det er brukerens ansvar å følge alle sikkerhetsregler og instruksjoner i bruker-, sikkerhets- og ansvarshåndbøkene.

Bruk av maskinen til alt annet enn løfting av personer, sammen med disse personenes verktøy og materialer, til en arbeidsplass oppe i luften er usikkert og farlig.

Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Dersom en maskin skal brukes av mer enn én bruker i løpet av samme arbeidsskift, må alle disse være kvalifiserte brukere, og alle forventes å følge samtlige sikkerhetsregler og instruksjoner i bruker-, sikkerhets- og ansvarshåndbøkene. Dette betyr at hver nye bruker skal utføre en inspeksjon av arbeidsplassen, samt utføre funksjonstester på maskinen før den tas i bruk.

Betjeningsinstruksjoner

Nødstopp

Trykk inn den røde nødstopppknappen slik at den står i "av"-posisjon på bakke- eller plattformkontrollen for å stoppe alle maskinfunksjoner og slå av motoren.

Reparer alle funksjoner som fortsatt er i drift når en av nødstoppp knappene er trykket inn.

Starte motoren

- 1 Vri nøkkelbryteren på bakkekontrollpanelet til ønsket posisjon.
- 2 Sørg for at den røde nødstopppknappen både på bakken og på plattformen er trukket ut i "på"-posisjon.

Bensin-/LPG-modeller

- 3 Dersom ønskelig, velg LPG ved å trykke LPG-knappen.
- 4 Trykk inn knappen for start av motoren.

Merk: I kaldt vær, -6 °C og lavere, bør maskinen startes med bensin og varmes opp i 2 minutter før man slår over til LPG. Varme motorer kan startes med LPG.

Dieselmoteller

- 3 Trykk inn knappen for start av motoren.

Merk: I kaldt vær, 10 °C og lavere, trykk og hold inne glødeknappen i 5–10 sekunder før du starter motoren. Begrens sammenhengende bruk av glødepluggknappen til 20 sekunder.

Alle modeller

Dersom motoren ikke starter etter 15 sekunder, må feilen finnes og repareres. Vent 60 sekunder før du forsøker å starte motoren igjen.

I kaldt vær, 6 °C eller lavere, må motoren varmes opp i 5 minutter før maskinen tas i bruk. Dette for å hindre skade på det hydrauliske systemet.


I ekstremt kaldt vær, -18 °C eller lavere, bør maskinen utstyres med ekstrautstyr for kaldstart. For å starte motoren ved temperaturer under -18 °C kan det være nødvendig med et startbatteri i tillegg.

Betjening fra bakken

- 1 Vri bryteren til bakkekontroll.
- 2 Dra ut de røde nødstoppp knappene både på bakken og på plattformen til "på"-posisjon.
- 3 Start motoren.

Posisjonering av plattform

- 1 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon.
- 2 Aktiver opp-funksjon eller ned-funksjon.

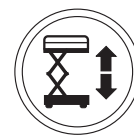

Kjøre- og styrefunksjonene er ikke tilgjengelige fra bakkekontrollene.

Betjeningsinstruksjoner

Valg av tomgangskjøring

Velg tomgangskjøring (rpm) ved å trykke tomgangsknappen. Det er tre innstillinger for tomgang.



- Indikatorlampe av: lav tomgang
- Indikatorlampe blinker: høy tomgang aktivert av en funksjonsaktiveringsknapp
- Indikatorlampe på: høy tomgang

Betjening fra plattform

- 1 Vri bryteren til plattformkontroll.
- 2 Trekk ut den røde nødstoppknappen både på bakken og på plattformen til "på"-posisjon.
- 3 Start motoren.



Posisjonering av plattform

- 1 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon.
- 2 Trykk opp/ned-vippebryteren i ønsket retning.

Styre maskinen

- 1 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.
- 2 Sving styrehjulene med tommelbryteren på toppen av kontrollspaken.

Kjøre maskinen

- 1 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.
- 2 Øke hastigheten: Beveg kontrollspaken sakte ut av midtstilling.

Senke hastigheten: Beveg kontrollspaken sakte mot midtstilling.

Stoppe: Sett kontrollspaken tilbake i midtstilling, eller slipp opp aktiveringsknappen for funksjonen.

Bruk de fargekodete retningspilene på plattformkontrollen og plattformen for å identifisere hvilken retning maskinen vil kjøre i.

Maskinens hastighet er begrenset når plattformen er hevet eller forlenget.

Knapp for valg av kjørefunksjon



Symbol for maskin i helling:
Lav hastighet i helling

Indikatorlampe lyser rødt



Hvis indikatorlampen lyser rødt, trykk inn og dra ut den røde nødstoppknappen for å tilbakestille systemet.

Hvis lampen fortsatt lyser rødt, merk maskinen og ta den ut av drift.

Betjeningsinstruksjoner

Indikatorlampe blinker rødt



Hvis indikatorlampen blinker rødt, er plattformen overlastet, og ingen funksjoner vil være i drift. En alarm skal lyde ved plattformkontrollen.

Fjern vekt fra plattformen.

Trykk inn og trekk ut den røde nødstopppknappen for å tilbakestille systemet.

Hvis plattformen fremdeles er overlastet, vil lyset fortsette å blinke.

Kjøring i en helling

Finn ut hvor mye helling og sidehelling maskinen takler, og hvor bratt den aktuelle hellingen er.



Maksimal helling, sammenslått posisjon

GS-3384, GS-3390, GS-4390	50 % (26°)
---------------------------	------------

GS-5390	40 % (22°)
---------	------------



Maksimal sidehelling, sammenslått posisjon

GS-3384, GS-3390, GS-4390	50 % (26°)
---------------------------	------------

GS-5390	40 % (22°)
---------	------------


Legg planken i hellingen.

I den nedre enden av hellingen legger du vateret oppå planken og løfter planken til den er i vater.

Mens du holder planken i vater, måler du avstanden fra plankens underside og ned til bakken.

Divider avstanden (høyde) med lengden på planken (lengde), og multipliser med 100.

Eksempel:

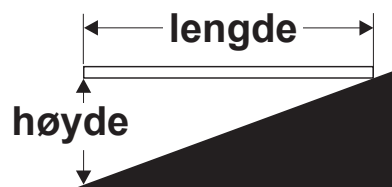

Lengde = 3,6 m

Høyde = 0,3 m

$0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 = 8,3 \%$

Hvis hellingen er mer enn den maksimalt tillatte helling eller sidehelling, må maskinen vinsjes eller fraktes opp eller ned hellingen. Se avsnittet Transport og løfting.

Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene og tilstrekkelig trekkraft.

Hvordan beregne hellingen:

Mål hellingen med et digitalt inklinometer, ELLER følg følgende prosedyre:

Du trenger:

vater

en rett planke, minst 1 m lang

målebånd

Betjeningsinstruksjoner

Forleng og trekke sammen plattformen

- 1 Løft låsehendelen for plattformforlengelse slik at den står i horisontal posisjon.
- 2 Skyv låsehendelen for å forleng plattformen til ønsket posisjon.

Ikke stå på plattformforlengelsen mens du prøver å forleng den.

- 3 Senk låsehendelen.

Nødsenking

På bakkekontrollpanelet

Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon, og aktiver ned-funksjon.

Ved strøbrudd, bruk nødsenkingsfunksjonen.



På plattformkontrollpanelet

Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon og trykk opp/ned-vippebryteren nedover.

Betjening fra bakken med kontrollen

Hold trygg avstand mellom brukeren, maskinen og stasjonære objekter.

Vær oppmerksom på hvilken vei maskinen vil kjøre når du bruker kontrollen.

Støttebeindrift (hvis montert)

- 1 Plasser maskinen under ønsket arbeidsområde.

Merk: Motoren må gå for at støttebeina skal fungere.



- 2 Trykk inn knappen for automatisk justering, og hold den inne.
- 3 Trykk opp/ned-vippebryteren nedover. Støttebeina vil forleng seg og vatre maskinen. Et pip vil høres når maskinen står i vater.

Indikatorlampen for aktiveringsknappen for lift-funksjon vil lyse rødt når ett, men ikke alle, støttebeina er nede. Alle kjøre- og lift-funksjoner er deaktivert.



Lampen skifter til grønt på aktiveringsknappen for lift-funksjon på hver enkelt støttebein-knapp når alle støttebeina står støtt på bakken.

Kjørefunksjonen er deaktivert når støttebeina er nede.

Kontroll av hvert enkelt støttebein.

- 1 Trykk og hold inne én eller flere støttebein-knapper.
- 2 Trykk opp/ned-vippebryteren for støttebeina i ønsket retning for å vatre maskinen.

Betjeningsinstruksjoner

Etter bruk

- 1 Finn en sikker parkeringsplass – et fast og plant underlag, uten hindringer og trafikk.
- 2 Senk plattformen.
- 3 Vri nøkkelbryteren til "av"-posisjon, og fjern nøkkelen for at ikke uvedkommende skal kunne bruke maskinen.
- 4 Blokker hjulene.

Instruksjoner for transport og løfting



Les og følg:

- ☑ Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie Industries er ment som en anbefaling. Føreren er ene og alene ansvarlig for at maskinen sikres tilstrekkelig, og at det brukes korrekt type transportvogn i henhold til de amerikanske eller nasjonale transportforskriftene og bedriftens regler.
- ☑ Genie-kunder som har behov for å transportere en lift eller et Genie-produkt i container, bør kontakte en profesjonell speditør med kunnskap om klargjøring, lasting og sikring av konstruksjons- og løfteutstyr for internasjonal frakt.
- ☑ Kun kvalifiserte brukere av løfteutstyr over bakkenivå skal flytte maskinen på eller av lastebilen.
- ☑ Transportkjøretøyet må parkeres på et plant underlag.
- ☑ Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke ruller når maskinen lastes på.
- ☑ Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Genie-lifter har høy vekt i forhold til størrelsen. Se serienummermerket for maskinens vekt.
- ☑ Hvis transportkjøretøyet står i en brattere helling enn den maksimalt tillatte, må maskinen lastes og losses med vinsj, slik det er beskrevet. Se avsnittet Spesifikasjoner for hellingsverdier.

Frihjulkonfigurasjon for vinsjing

Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller.


2WD-modeller: Løsne bremsene på de ikke-svingbare hjulene ved å vri alle de fire utkoblingshettene på navene (se under).

4WD-modeller: Løsne hjulbremsene ved å vri alle fire utkoblingshettene på navene (se under).

Sørg for at vinsjvaieren er forsvarlig festet i chassisets festepunkter, og at veibanen er uten hindringer.

Følg motsatt prosedyre for å koble inn bremsene igjen.

Merk: Frihjulventilen skal alltid være lukket.

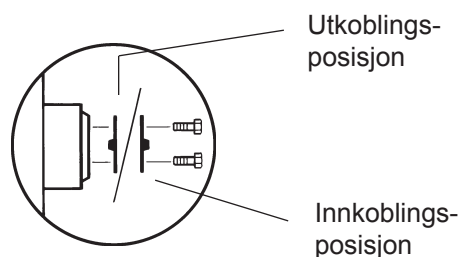

Instruksjoner for transport og løfting

Sikring på lastebil eller vogn ved transport

Blokker alltid hjulene på maskinen før den skal transporteres.

Trekk inn og sikre forlengelsesdekket.

Bruk transportfestene på chassiset for å feste maskinen til transportkjøretøyet.



Bruk minst fire kjettinger eller stropper.

Bruk kjettinger eller stropper som er sterke nok.

Vri nøkkelbryteren til "av"-posisjon, og ta ut nøkkelen før transport.

Inspiser hele maskinen, og sjekk at ingen deler eller gjenstander er løse.

Hvis rekkverket er slått ned, sikre det med stropper før transport.

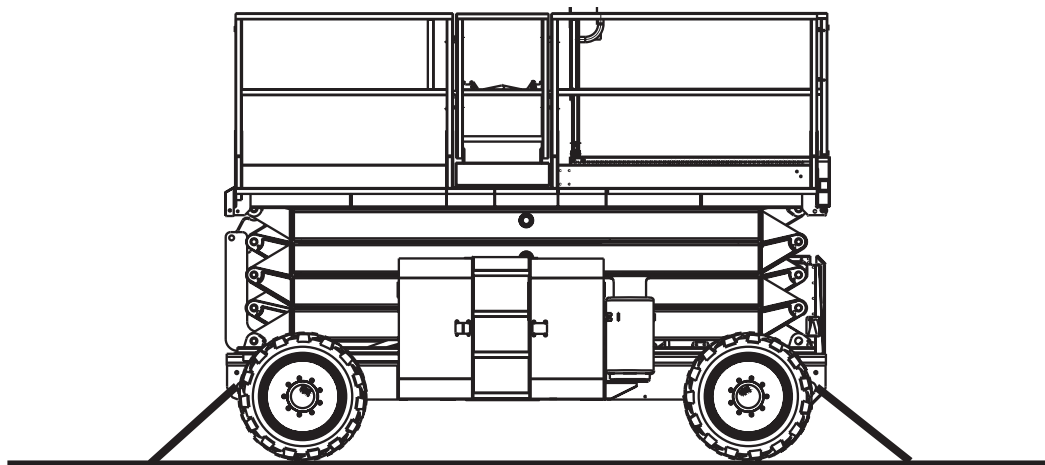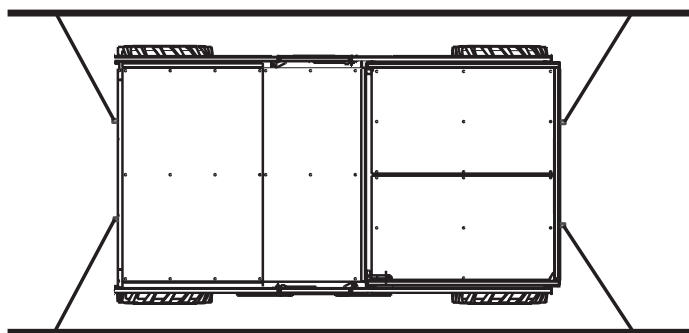

Genie
A TEREX COMPANY

Instruksjoner for transport og løfting



Les og følg:

- ☑ Kun kvalifiserte riggere bør rigge og løfte maskinen.
- ☑ Forsikre deg om at kranen, underlaget og remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se serienummermerket for maskinens vekt.

Tyngdepunkt	X-akse	Y-akse
GS-3384 uten støttebein	1,8 m	97,0 cm
GS-3384 med støttebein	1,9 m	94,5 cm
GS-3390 uten støttebein	1,8 m	97,0 cm
GS-3390 uten støttebein	1,9 m	94,5 cm
GS-4390 uten støttebein	1,8 m	1,0 m
GS-4390 med støttebein	1,9 m	1,0 m
GS-5390	1,9 m	1,0 m


Løfteinstruksjoner

Senk plattformen helt. Sørg for at forlengelsesdekket, kontrollen og deksler er sikret. Fjern alle løse deler fra maskinen.

Bestem tyngdepunktet for din maskin ved hjelp av tabellen og figuren på denne siden.

Fest stropper kun til angitte løftepunkter på maskinen.

Juster fastspenningen slik at maskinen ikke blir skadet, og slik at den er i vater.

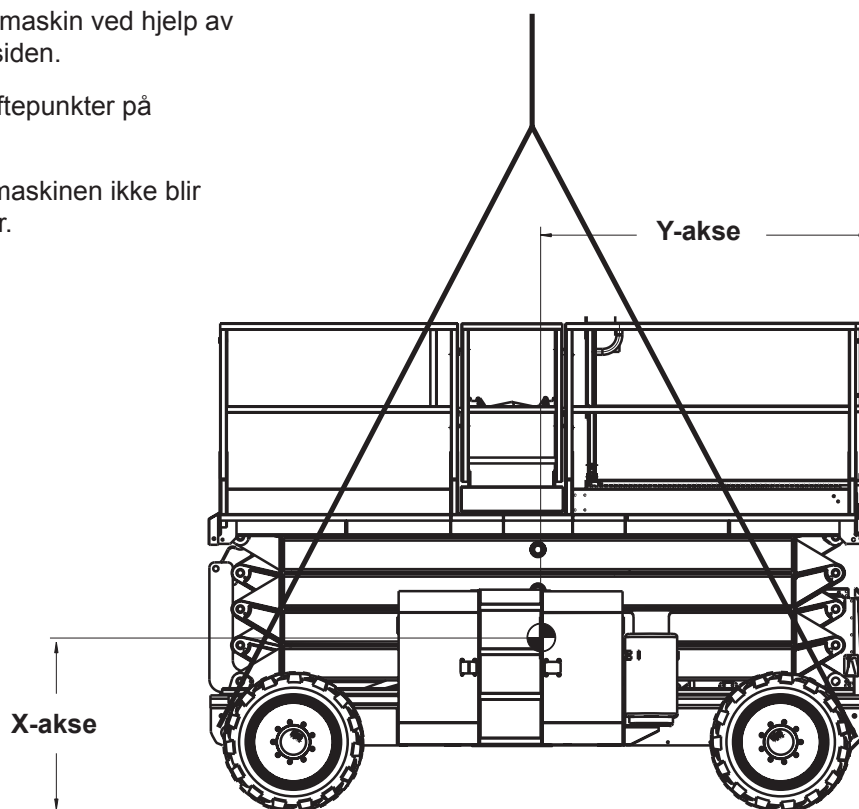

Genie
A TEREX COMPANY

Vedlikehold



Les og følg:

- ☑ Kun rutinemessig vedlikehold spesifisert i denne håndboken kan utføres av brukeren.
- ☑ Faste vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner og krav angitt i ansvarshåndboken.

Symbolforklaring vedlikehold

Følgende symboler benyttes i denne håndboken for å vise meningen med instruksjonene. Når ett eller flere av symbolene vises ved begynnelsen av en vedlikeholdsprosedyre, betyr det følgende:



Indikerer at du trenger verktøy for å utføre denne prosedyren.



Indikerer at du trenger nye deler for å kunne utføre denne prosedyren.



Indikerer at motoren må være kald for at du skal kunne utføre denne prosedyren.

Kontrollere batteriene



Riktige batterier er essensielt for å sikre god motorytelse og sikkerhet. Galt væsknivå eller ødelagte kabler og koblinger kan medføre skade på motordeler og farlige forhold.



Fare for elektrisk støt. Kontakt med varme eller strømførende kretser kan føre til død eller alvorlig personskade. Ta av deg alle ringer, klokker og smykker.



Fare for personskade. Batterier inneholder syre. Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med bakepulver og vann.

- 1 Bruk verneklær og -briller.
- 2 Forsikre deg om at batterikablene er godt tilkoblet og uten korrosjon.
- 3 Sørg for at festebøylen som holder batteriet på plass, er festet.
- 4 Fjern hettene fra lufteventilene på batteriet.
- 5 Sjekk syrenivået i batteriene. Etterfyll med destillert vann i battericellene om nødvendig. Ikke fyll på for mye.
- 6 Sett ventilhettene på igjen.

Vedlikehold

Kontrollere oljenivået i motoren



Korrekt oljenivå i motoren er essensielt for å sikre tilfredsstillende motorytelse og levetid. Bruk av maskinen med galt oljenivå kan skade deler av motoren.

Merk: Sjekk oljenivået når motoren er av.

- 1 Løsne låsene på motorskuffen og skyv motorskuffen helt ut.
- 2 Stikk en 15 cm skrutrekker eller en pinne inn i låsehullet til motorskuffen, som du finner like ved hjulene å skuffen, slik at motorskuffen ikke beveger seg.
- 3 Sjekk peilepinnen for oljenivå. Fyll på olje om nødvendig.

Deutz DL2011L03i motor

Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-30

Ford LRG-423 EFI motor

Oljetype	10W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-30

Ford MSG-425 motor

Oljetype	5W-20
----------	-------

Kontrollere nivået på hydraulikkoljen



Korrekt mengde hydraulikkolje er essensielt for at maskinen skal fungere. Feil mengde hydraulikkolje kan ødelegge de hydrauliske komponentene. Ved daglige kontroller kan det oppdages endringer i oljenivået som kan tyde på problemer i det hydrauliske systemet.

Merk: Utfør denne prosedyren med maskinen i sammenslått posisjon og motoren avslått.

- 1 Foreta en visuell kontroll av måleren på siden av tanken med hydraulisk olje.
- ① Resultat: Nivået på den hydrauliske oljen skal ligge innenfor de øverste 5 cm av måleren.
- 2 Fyll på olje om nødvendig. Ikke fyll på for mye.

Spesifikasjoner for hydraulikkolje

Type hydraulisk olje	Tilsvarende Chevron Rando HD
----------------------	------------------------------

Vedlikehold

Kontrollere kjølevæsknivået – Ford-modeller



Riktig kjølevæsknivå er essensielt for å sikre at motoren får lang levetid. Galt kjølevæsknivå vil redusere motorens kjøleevne og ødelegge deler av motoren. Daglige kontroller vil gjøre det mulig å oppdage endringer i kjølevæsknivået som kan tyde på feil i kjølesystemet.

- 1 Sjekk kjølevæsknivået. Fyll på væske om nødvendig.
- ⊙ Resultat: Kjølevæsknivået skal være synlig i tanken på toppen av radiatoren.
- ⚠ Forbrenningsfare. Ikke fjern radiatorhetten hvis motoren og/eller radiatoren er varm. Motoren og radiatoren skal være kald å ta på før man sjekker kjølevæsknivået.

Rutinemessig vedlikehold

Vedlikehold hvert kvartal, årlig og annethvert år må utføres av personell som er opplært og kvalifisert til å utføre vedlikehold på denne maskinen i henhold til prosedyrene angitt i servicehåndboken.

Maskiner som har vært ute av drift i mer enn tre måneder, må gjennom kvartalsvedlikehold før de kan tas i bruk igjen.

Spesifikasjoner

Modell	GS-3384
Høyde, maks. arbeidshøyde	12,1 m
Høyde, maks. plattformhøyde	10,1 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkverk oppe	2,7 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkverk senket	2,0 m
Bredde, standarddekk	2,1 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med ett forlengelsesdekk	3,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med ett forlengelsesdekk	5,4 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med to forlengelsesdekk	3,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to forlengelsesdekk	6,6 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med støttebein Modeller med to superdekk	4,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to superdekk	7,4 m
Maks. lastekapasitet (maskiner uten kapasitetsindikator)	1 134 kg
Maks. lastekapasitet (maskiner med kapasitetsindikator)	1 134 – 1 878 kg
Maksimum vindstyrke	12,5 m/s
Hjulbase	2,9 m
Svingradius (utvendig)	5,9 m
Svingradius (innvendig)	3,1 m
Bakkeklaring	33 cm
Vekt	Se serienummermerket (maskinvekt varierer med valgt utstyr)
Vibrasjonsverdien overstiger ikke	2,5 m/s ²
Støynivå	
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon	88 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon	78 dBA
Garantert lydeffekt	107 dBA

Plattformdimensjoner	
Plattformlengde, x-bredde	3,8 x 1,8 m
Lengde på plattformforlengelse	1,5 m
Kjørehastighet	
Sammenslått, maksimum	6,4 km/t
Plattform hevet, maksimum	1,1 km/t 12,2 m/39 sek
Styreanordninger	Proporsjonale
AC-uttak på plattform	standard
Maksimalt hydraulisk trykk (funksjoner)	241,3 bar
Dekkdimensjon – standard dekk	10-16,5 NHS
Maksimal helling sammenslått posisjon	50 % (26°)
Maksimal sidehelling sammenslått posisjon	50 % (26°)
Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene og tilstrekkelig trekkraft.	
Informasjon om gulvbelastning	
Maks. akseltrykk	2 161 kg
Støttebeinbelastning, maksimalt (hvis montert)	2 059 kg
Kontakttrykk for dekk	8,91 kg/cm ² 873 kPa
Trykk med last,	783 kg/m ² 7,68 kPa

Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

Spesifikasjoner

Modell	GS-3390
Høyde, maks. arbeidshøyde	12,1 m
Høyde, maks. plattformhøyde	10,1 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkverk oppe	2,7 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkverk senket	2,0 m
Bredde, standarddekk	2,3 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med ett forlengelsesdekk	3,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med ett forlengelsesdekk	5,4 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med to forlengelsesdekk	3,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to forlengelsesdekk	6,6 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med støttebein Modeller med to superdekk	4,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to superdekk	7,4 m
Maks. lastekapasitet (maskiner uten kapasitetsindikator)	1 134 kg
Maks. lastekapasitet (maskin med kapasitetsindikator)	1 134 – 1 878 kg
Maksimum vindstyrke	12,5 m/s
Hjulbase	2,9 m
Svingradius (utvendig)	5,3 m
Svingradius (innvendig)	2,2 m
Bakkeklaring	36 cm
Vekt	Se serienummermerket (maskinvekt varierer med valgt utstyr)
Vibrasjonsverdien overstiger ikke	2,5 m/s ²
Støynivå	
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon	88 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon	78 dBA
Garantert lydeffekt	107 dBA

Plattformdimensjoner	
Plattformlengde, x-bredde	3,8 x 1,8 m
Lengde på plattformforlengelse	1,5 m
Kjørehastighet	
Sammenslått, maksimum	8 km/t
Plattform hevet, maksimum	1,1 km/t 12,2 m/39 sek
Styreanordninger	Proporsjonale
AC-uttak på plattform	standard
Maksimalt hydraulisk trykk (funksjoner)	241,3 bar
Dekkdimensjon – standard dekk	12 x 21,5
Maksimal helling sammenslått posisjon	50 % (26°)
Maksimal sidehelling sammenslått posisjon	50 % (26°)
Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene og tilstrekkelig trekkraft.	
Informasjon om gulvbelastning	
Maks. akseltrykk	2 171 kg
Støttebeinbelastning, maksimalt (hvis montert)	2 068 kg
Kontakttrykk for dekk	8,80 kg/cm ² 862 kPa
Trykk med last,	735 kg/m ² 7,21 kPa

Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

Spesifikasjoner

Modell	GS-4390
Høyde, maks. arbeidshøyde	15,1 m
Høyde, maks. plattformhøyde	13,1 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkverk oppe	2,9 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkverk senket	2,3 m
Bredde, standarddekk	2,3 m
Bredde, dekk med høy bæreevne	2,6 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med ett forlengelsesdekk	3,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med ett forlengelsesdekk	5,4 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med to forlengelsesdekk	3,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to forlengelsesdekk	6,6 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med støttebein Modeller med to superdekk	4,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to superdekk	7,4 m
Maks. lastekapasitet Alle modeller bortsett fra modellen under (maskiner uten kapasitetsindikator)	680
Maks. lastekapasitet Alle modeller bortsett fra modellen under (maskiner med kapasitetsindikator)	680 – 1 286 kg
Maksimum vindstyrke	12,5 m/s
Hjulbase	2,9 m
Svingradius (utvendig)	5,3 m
Svingradius (innvendig)	2,2 m
Vekt (maskinvekt varierer med valgt utstyr)	Se serienummermerket
Vibrasjonsverdien overstiger ikke	2,5 m/s ²
Bakkeklaring	36 cm

Støynivå	
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon	88 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon	78 dBA
Garantert lydeffekt	107 dBA
Plattformdimensjoner	
Plattformlengde, x-bredde	3,8 x 1,8 m
Lengde på plattformforlengelse	1,5 m
Kjørehastighet	
Sammenslått, maksimum	8 km/t
Plattform hevet, maksimum	1,1 km/t 12,2 m/39 sek
Styreanordninger	Proporsjonale
AC-uttak på plattform	standard
Maks. hydraulisk press (funksjoner)	241,3 bar
Dekkdimensjon – standard dekk	12 x 21,5
Dekkdimensjon – dekk med høy bæreevne	33/16LL500, 10 ply
Maksimal helling sammenslått posisjon	50 % (26°)
Maksimal sidehelling sammenslått posisjon	50 % (26°)
Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene og tilstrekkelig trekkraft.	
Informasjon om gulvbelastning	
Maks. akseltrykk	2 237 kg
Støttebeinbelastning, maksimalt (hvis montert)	2 126 kg
Kontakttrykk for dekk	8,80 kg/cm ² 862 kPa
Trykk med last,	735 kg/m ² 7,21 kPa

Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

Spesifikasjoner

Modell	GS-5390
Høyde, maks. arbeidshøyde	18,2 m
Høyde, maks. plattformhøyde	16,2 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkeverk oppe	3,2 m
Høyde, maks. sammenslått høyde, Rekkverk senket	2,5 m
Bredde, standarddekk	2,3 m
Bredde, dekk med høy bæreevne	2,6 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med ett forlengelsesdekk	4,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med ett forlengelsesdekk	5,9 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med to forlengelsesdekk	4,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to forlengelsesdekk	6,6 m
Lengde, plattform trukket inn Modeller med støttebein Modeller med to superdekk	4,9 m
Lengde, plattform forlenget Modeller med to superdekk	7,4 m
Maks. lastekapasitet (maskiner uten kapasitetsindikator)	680 kg
Maks. lastekapasitet (maskiner med kapasitetsindikator)	680 – 1 410 kg
Maksimum vindstyrke	12,5 m/s
Hjulbase	2,9 m
Svingradius (utvendig)	5,3 m
Svingradius (innvendig)	2,2 m
Bakkeklaring	36 cm
Vekt	Se serienummermerket
(maskinvekt varierer med valgt utstyr)	
Vibrasjonsverdien overstiger ikke 2,5 m/s ²	

Støynivå	
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon	88 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon	78 dBA
Garantert lydeffekt	107 dBA
Plattformdimensjoner	
Plattformlengde, x-bredde	3,8 x 1,8 m
Lengde på plattformforlengelse	1,5 m
Kjørehastighet	
Sammenslått, maksimum	8 km/t
Plattform hevet, maksimum	1,1 km/t 12,2 m/39 sek
Styreanordninger	Proporsjonale
AC-uttak på plattform	standard
Maksimalt hydraulisk trykk (funksjoner)	241,3 bar
Dekkdimensjon – standard dekk	12 x 21,5
Dekkdimensjon – dekk med høy bæreevne	33/16LL500, 10 ply
Maksimal helling sammenslått posisjon	40 % (22°)
Maksimal sidehelling sammenslått posisjon	40 % (22°)
Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene og tilstrekkelig trekkraft.	
Informasjon om gulvbelastning	
Maks. akseltrykk	2 426 kg
Maks. belastning på støttebein	2 426 kg
Kontakttrykk for dekk	9,18 kg/cm ² 900 kPa
Trykk med last,	922 kg/m ² 9,04 kPa

Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.